

SCHWEMMKANÄLE MONTAGEANLEITUNG

ANGABEN ZUR BESTELLUNG

- Elementtyp angeben
- Gesamtlängen von Wand zu Wand angeben: (Achtung: Genügend Reserven einplanen, damit die Elemente und Endplatten noch eingesetzt werden können)
- Elementbezeichnung z.B: Nr. 1 = ...cm / Nr. 2cm usw. (siehe Skizze Nr. 1)
- Aussparungen und Muffen klar ersichtlich auf Plan einzeichnen
- Vermassungen Mitte Aussparung angeben (siehe Skizze Nr. 2)

ANGABEN ZUR ART DER VERSETZUNG

- **100% bauseits:**
Der Bauherr versetzt die Elemente selber, schliesst die Fugen. Instruktionen und Fugenmaterial werden vom Chauffeur geliefert.
- **Versetzen mit LKW-Kran:**
Chauffeur setzt die Elemente mit LKW-Kran auf die vorbereiteten Streifenfundamente und schliesst die Fugen der Elemente.

Art.Nr.	Modellbezeichnung	Einh.	CHF
00.101050	Versetzen Betonelemente durch Chauffeur. Preis nach Aufwand/netto	Std	150.00
00.101060	Zusatzperson beim Versetzen der Betonelemente Preis nach Aufwand/netto	Std	75.00
00.101070	Geräte für Versetzen der Betonelemente pauschal pro Baustelle	Pau	120.00
00.101080	Stapler für Versetzen der Betonelemente pauschal pro Baustelle/netto	Pau	120.00

ABLAD

- Limiten bei Zufahrt unter 40t, 250cm Breite oder sonstige Hindernisse müssen unbedingt bei der Bestellung angegeben werden. Sonst erfolgt der Abład an nächstmöglicher Stelle. Mehr Informationen über Logistik erfahren Sie im Kapitel 0.1.

VORBEREITUNG AUF BAUSTELLE


- Der Montageplatz muss frei von Baumaterialien sein, damit LKW ungehindert zufahren und abladen kann.
- Fundamente müssen massgenau, mind. 2 Tage alt und frei von Verschmutzungen sein, damit das Element optimalen Halt findet.

- Das Fundament muss mind. 10cm auf beiden Seiten den Kanal übertreffen und sollte 50cm breit und mind. 20cm tief sein (siehe Skizze Nr. 1). Zwischen den Streifenfundamenten darf das Erdreich nicht die Höhe der Fundamente überschreiten. Der Kanal steht so auf beiden Seiten auf und hängt dazwischen in der Luft. Der Aushub sollte genügend breit sein.


BEACHTEN

- Allfällige Baustellenkran- und Hilfskraftkosten gehen zu Lasten des Bauherrn, sonst Ablad an nächstmöglicher Stelle.


1.

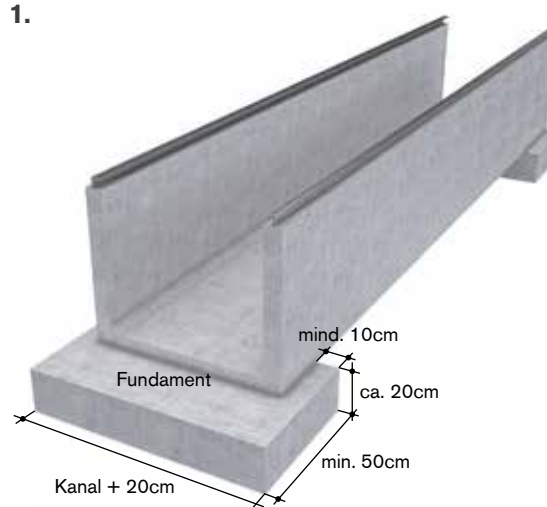

2.

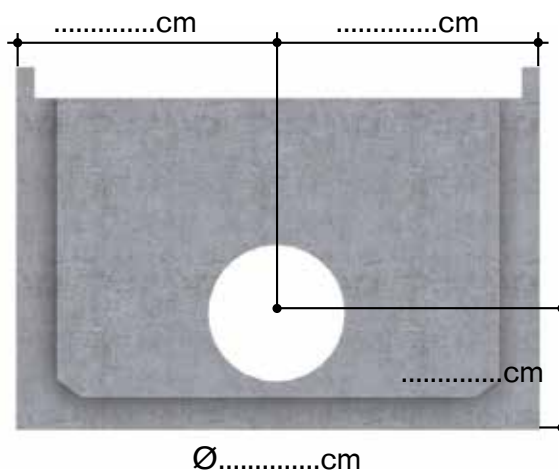

3.

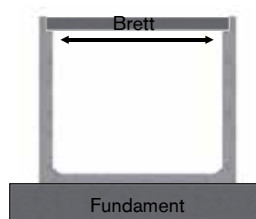

Während dem Aufschütten sollte der Kanal z. B. mit einem Brett stabilisiert werden, um dem seitlichen Druck entgegenzuwirken.

0

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

7.1