



Verlegeanleitung
WBR 22

Verlegeanleitung WBR 22

Vorbedingungen

Boxenaufbau

- Beton muss sauber abtalo-schieret und wenn möglich ein Gefälle von 3-4% aufweisen.
- mind. 15 cm dick
- wenn möglich muss ein Absatz zum Laufgang von 10-15cm vorhanden sein.

Matten

- Bei kalten Temperaturen sollten die Matten vor der Montage 2-3 Tage in einem Raum mit mind. 15° C gelagert werden.

Benötigte Werkzeuge



Messband



Gummimesser
und Kreide



Bohrmaschine
und 10mm
Steinbohrer




Hammer



Klemmzange

Verlegeübersicht

Seitenansicht

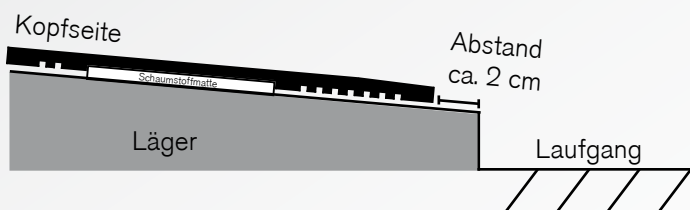

Zur Verbindung von zwei aneinanderliegenden Matten wird ein T-Profil zwischen den Matten unter einem Liegebügel montiert.

Sicht von oben

Verschraubung ca. alle 30-40cm an der Kopfseite



Gummistreifen unterhalb der Matte

Anleitung



Matte unter den Bügeln ausrollen.



Matte mit der Klemmzange in Position rücken.



Matte bis zur Hälfte der Box zurückrollen und Schaumstoffunterlage auslegen.



Ablüsse wenn nötig zuschneiden und Gummistreifen als Endstück auslegen.



Die andere Hälfte der Matte zurückrollen, Schaumstoff auslegen und mit Matte zudecken.



Die Matte wird ca. alle 30-40cm an der Kopfseite befestigt.



An den Bohrstellen ein Dübel versenken und anschliessend Nagel mit Unterlagesscheibe einschlagen.



Falls nötig Aussparungen mit einem Gummimesser zuschneiden.



Endresultat.